

Rechargement Brother LC125Bk


Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Vous utilisez des cartouches de type Brother LC25BK (ainsi que des modèles de type LC25C, LC25M et LC25Y) et vous souhaitez savoir comment faire pour leur redonner un petit coup de pouce lorsqu'elles sont vides ? Pas de panique, nous allons vous montrer grâce à ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger le tout en utilisant une technique toute simple.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Votre ou vos cartouches Brother vide(s)
- Un kit de rechargement adéquat
- Des seringues
- Du sopalin
- Une visse

Voilà comment procéder pour bien remplir votre cartouche. Vous allez tout d'abord prendre votre visse pour enlever l'embout se trouvant juste à côté du trou de sortie de la cartouche. Il ne sera pas nécessaire d'enlever complètement l'embout étant donné que l'embout blanc et l'embout du trou de sortie sont connectés.

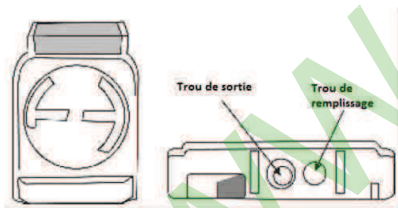

Prenez ensuite votre seringue et placez y l'aiguille. Remplissez le tout avec de l'encre et insérez votre seringue dans le trou d'où vous avez sorti l'embout blanc. Remplissez la cartouche avec à peu près 8 ml d'encre. Étant donné que cette cartouche est transparente, vous pourrez voir cette dernière se remplir et jugez au visu si elle est bien remplie ou pas. Une fois que le remplissage a été bien effectué, vous n'aurez qu'à remettre l'embout qui a été enlevé lors de la première étape de l'opération. Vérifiez que l'embout soit bien mis dans la cartouche.

N'oubliez pas de rincer votre ou vos seringues pour une future utilisation et réinsérez votre cartouche dans votre imprimante. Vous pourrez à nouveau l'utiliser jusqu'à la prochaine panne sèche !