


# Mode d'emploi T0424



Nous allons voir comment recharger une cartouche d'encre Epson T0424 lorsque celle-ci se retrouve à court d'encre !

Pour cela, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Un kit d'encre adéquat, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un resetter de puce
- De l'adhésif

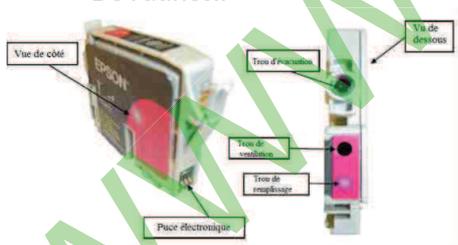

Pour commencer, il sera bon d'effectuer un petit reset de la puce se trouvant sur la cartouche. Certaines cartouches à l'instar de celle-ci utilisent des puces pour limiter leur utilisation mais vous pourrez vous procurer l'appareil adéquat dans notre magasin !

Une fois votre reset effectué, vous allez mettre de l'adhésif sur le trou d'évacuation de la cartouche.

Percez ensuite le trou de ventilation et le trou de remplissage au travers de l'étiquette en vous aidant de l'aiguille de votre seringue.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre.

Insérez votre aiguille dans le trou de remplissage et injectez votre encre en prenant bien votre temps. Il vous faudra vous arrêter au moment où vous verrez de l'encre sortir de votre cartouche. N'hésitez pas à récupérer l'encre et à la remettre dans votre flacon quand ce sera le cas.

Une fois que vous aurez fini avec le remplissage, il vous faudra par la suite mettre de l'adhésif sur le trou de remplissage et sur le trou de ventilation.

Histoire que l'encre pénètre bien la cartouche comme il faut, il vous sera conseillé de laisser le tout se reposer durant toute la nuit. Vous pourrez alors remettre la cartouche dans l'imprimante le lendemain et voilà !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**