

# Mode d'emploi T0714 rechargeable


**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**

motion pour encore plus de conseils sur les cartouches d'encre mais aussi de toner !

[EMBED]

Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant comment faire pour utiliser une cartouche de type Epson T0714. Vous devez pour cela vous procurer un kit Encros Infini pour cartouche Epson T0714. Vous trouverez dans ce kit de quoi faire votre bonheur, à savoir un flacon d'encre de 30ml, une aiguille ainsi qu'une cartouche rechargeable. Cette dernière comporte un bouchon, une valve à ressort mais aussi une puce autoreset. Lorsque votre ancienne Epson est prête à jeter, nous allons pouvoir utiliser votre petit kit !

Prenez votre cartouche rechargeable et enlevez le capuchon. Direction l'imprimante ! Lorsque celle-ci est vide, voilà comment faire pour la remplir. Prenez une punaise et percer le haut de votre flacon d'encre. Prenez ensuite votre aiguille et insérez là sur le haut de votre flacon. Enlevez le bouchon blanc de votre cartouche et injectez 10 ml d'encre dans votre cartouche. Elle est prête à aller rejoindre votre imprimante !

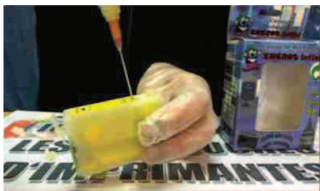

Quand votre flacon d'encre arrivera aussi à son terme, vous pourrez utiliser un kit d'encre Encros EC25 !!

A noter que vous pouvez aussi utiliser cette cartouche pour un bon petit nettoyage de tête d'impression. En effet, il vous suffira pour cela de vider la cartouche à l'aide d'une seringue sans aiguille afin de récupérer toute l'encre. Vous remplissez votre cartouche de solvant Encros, vous la mettez dans votre imprimante et vous lancer un nettoyage de tête pour que imprimante soit propre comme un sou neuf !



Vous pouvez retrouver toutes les petites astuces autour de cette cartouche dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Youtube et Daily-