

Mode d'emploi T2621/T2631 à T2364 rechargeable



Vous venez de vous procurer des cartouches rechargeables Encres Epson modèles T2621/T2631 à T2634 ? Cela tombe bien, nous allons vous montrer comment faire pour les utiliser !

Pour la première utilisation, ce sera très simple ! Il vous suffira ainsi d'enlever le petit socle en plastique se trouvant sous la cartouche et d'y coller une puce autoreset afin de pouvoir imprimer et réimprimer à loisir !



Que faire lorsque votre cartouche sera à court d'encre ? Pas de panique, le remplissage se fera en un rien de temps !

Vous allez tout d'abord vous munir des éléments suivants (tous présents dans le kit)


- Une seringue
- Le flacon d'encre de 50 ml

N'oubliez pas le sopalin et les gants pour ne pas vous tacher !

Vous avez ce qu'il vous faut ? Voilà comment faire. Prenez d'abord votre cartouche et clipper le socle en plastique juste en dessous. Après cela, enlevez le bouchon de remplissage et mettez le de côté. Nous allons enfin pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche.



Remplissez votre seringue avec de l'encre et insérez le tout dans le trou de remplissage. Injectez de l'encre sans vous presser et remplacez ensuite le bouchon de remplissage.

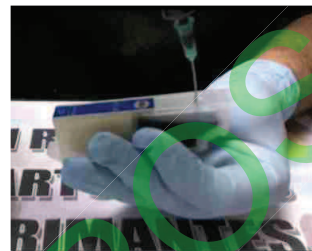

Prenez un peu de sopalin afin de nettoyer la cartouche et elle sera presque prête à repartir dans votre appareil. Il suffira juste d'enlever le petit socle en plastique et voilà, vous pourrez reprendre le cours de vos impressions !

Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo suivante et n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes chaînes vidéos pour avoir accès à encore plus de vidéos sur le remplissage mais aussi l'entretien de votre imprimante !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.