


Mode d'emploi rechargement Sharp AJ-C50B ou UX-C70B

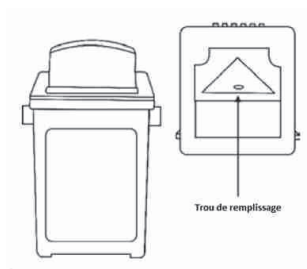

Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre de marque Sharp modèle AJ-C50B ou UX-C70B.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Sharp vide
- Un kit de rechargement approprié pour la cartouche
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon

Voilà pour ce qui est du matériel, voilà comment procéder :

Pas question sur cette cartouche d'enlever le capot du dessus, il vous faudra en effet faire un trou avec votre outil. Histoire de ne pas percer n'importe où, vous pouvez vous aider du schéma ci-dessous pour vous aider à bien viser

Une fois que vous avez bien ciblé le trou, prenez votre poinçon et percez la cartouche avant de passer au remplissage même de votre consommable. Prenez votre seringue et remplissez là avec près de 20 ml d'encre. Insérez ensuite la seringue dans la cartouche (pas trop profondément quand même) et rechargez celle-ci sans précipitation. Vous saurez que la cartouche est remplie quand des petites bulles apparaîtront au dessus du trou de remplissage.

Une fois le remplissage effectué, sortez la seringue de votre cartouche et pensez à la rincer dans le cadre d'un remplissage futur. Prenez ensuite votre cartouche et placez la dans votre imprimante pour un essai. Et voilà le travail !

N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Youtube, Dailymotion ou WAT TV afin d'avoir accès à d'autres tutoriels sur le remplissage de cartouches d'encre sous forme vidéo. Vous pourrez aussi y voir des conseils sur comment bien entretenir vos cartouches et vos imprimantes.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.