


Mode d'emploi rechargement C7115A

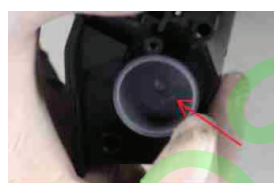

Enlevez le bouchon de remplissage de la cartouche et profitez en pour vider les restes de toner. Une fois que vous avez fait votre petit nettoyage, vous allez pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche. Prenez votre bouteille de toner, secouez là bien comme il faut et remplissez le tout avec du toner.



Remplacez ensuite le bouchon de remplissage et vous pourrez remonter la cartouche. Remplacez les deux parties de la cartouche et remettez la broche en place. Finissez en revissant la cartouche de l'autre côté.



Ce tutoriel va vous montrer quelle sera la méthode la plus efficace pour recharger votre cartouche de toner C7115A type Canon LBP 1210 lorsque celle-ci se retrouvera vide.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche toner vide
- Un kit de rechargement compatible pour Canon LBP 1210, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Des pinces
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique

Pour commencer, vous allez repérer la broche se trouvant sur le côté de la cartouche. Prenez ensuite votre tournevis et des pinces (voir un maillet si vous en possédez un) et enfoncez la broche dans la cartouche. Vous pourrez la récupérer plus tard.



Dévissez ensuite la cartouche de l'autre côté et vous pourrez ensuite séparer la cartouche en deux. Mettez le tambour de côté.

Votre cartouche de toner est quasiment prête à repartir dans votre imprimante, il vous suffira par la suite de remplacer l'ancienne puce électronique par une nouvelle et vous pourrez recommencer à imprimer en tout sérénité !



A noter que vous pourrez aussi utiliser la méthode du perçage/remplissage pour recharger votre toner !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.