




Vous allez voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger comme il se doit une cartouche toner de type Brother TN9500

Dans un premier temps, procurez vous les choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement spécial pour toner Tn9500](#), disponible [dans notre magasin](#)
- [Un fer à percer](#)
- [Un pistolet à colle](#) ou du scotch
- Des gants

Vous allez devoir dans un premier temps mettre votre fer à percer à chauffer. Faites bien attention à ne pas vous brûler!

Une fois qu'il est bien chaud, vous allez tout d'abord faire un trou du côté du réservoir afin de vider le vieux toner se trouvant dans la cartouche.

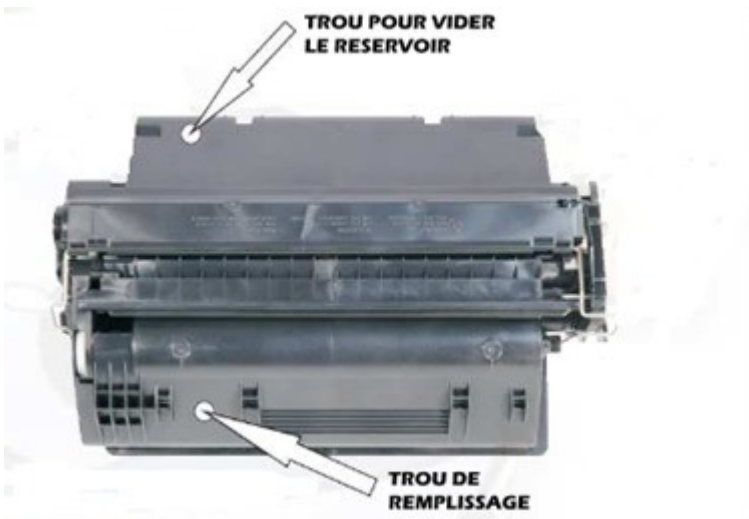

Une fois que vous avez fait votre petit ménage, récupérer le morceau de plastique que vous avez “décollé” avec votre fer et replacez le sur le trou, en vous aidant de scotch ou avec un pistolet à colle. Laissez un peu séché.

Effectuez ensuite un autre trou, de remplissage cette fois, de l'autre côté de la cartouche. Otez le petit morceau de plastique et rechargez la cartouche après avoir bien secouez la bouteille de toner. Une fois que vous avez effectué votre remplissage, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de la même façon qu'avec le trou du réservoir (avec de la colle ou du scotch) et il vous suffira de replacer la cartouche dans votre imprimante pour reprendre le cours de vos impressions