




Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner Canon 156A003 type FX2 en toute simplicité lorsque vous vous retrouverez à court d'encre.

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :

- Une cartouche toner Canon FX2 vide
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible dans **notre magasin**
- Un fer à percer
- De l'adhésif solide
- Des gants

Vous allez commencer par mettre votre appareil à percer à chauffer. Une fois que celui-ci sera à bonne température, vous allez faire un trou au réservoir à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous.

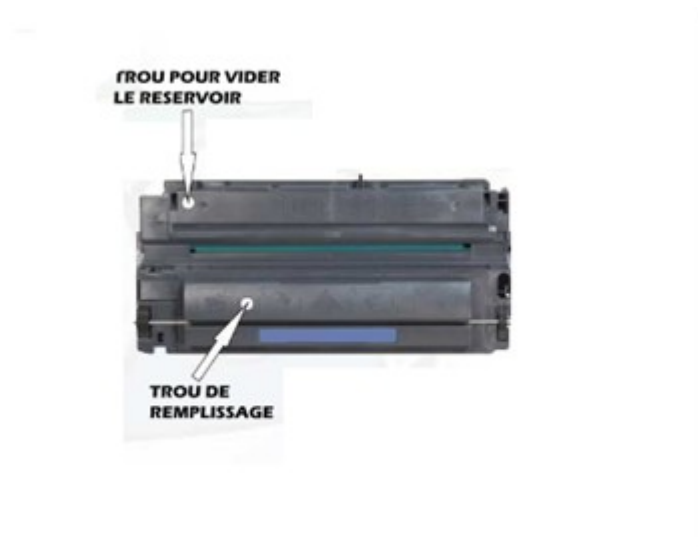

Une fois que vous avez fait votre petit trou, videz les restes de toner s'y trouvant dans un sac poubelle. Il sera très important d'effectuer cette étape sans quoi vous risqueriez d'avoir des problèmes lors de vos impressions.

Une fois que c'est fait, colmatez le trou avec de l'adhésif solide. Prenez à nouveau votre fer à percer et faites ensuite un trou de remplissage (videz aussi les éventuels restes de toner s'y trouvant) . Prenez ensuite votre **bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut avant de recharger votre cartouche. Une fois que la recharge est effectuée, colmatez également ce trou-ci avec de l'adhésif solide. Il ne vous restera plus qu'à remettre votre cartouche toner dans l'imprimante et voilà!