




Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner Canon LBP 5200 quand celle-ci se retrouve vide.

Pour commencer, vous allez aller vous procurer les choses suivantes :

- [Un kit de rechargement pour cartouche Canon LBP 5200](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique
- Un tournevis
- Sans oublier votre cartouche de toner vide!

Pour commencer, vous allez dévisser le capot se trouvant sur le côté de la cartouche. Vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage de la cartouche.

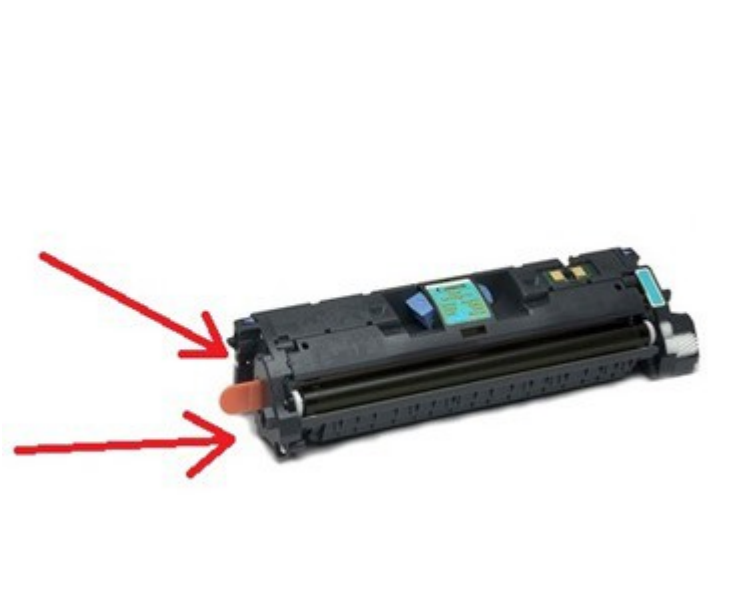

Enlevez également le bouchon et vous allez ensuite faire un petit nettoyage en vidant les restes de toner dans un sac poubelle. Vous pourrez ensuite passer au remplissage de la cartouche.

Prenez [votre bouteille de toner](#) et secouez là bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche

avec votre bouteille avant de remettre le bouchon en place. Vous allez ensuite revisser le capot de la cartouche.

Cette dernière est quasiment prête pour repartir dans votre imprimante, il va juste falloir changer la puce électronique de votre consommable et la remplacer par la nouvelle. Une fois cette étape effectué vous pourrez alors reprendre le cours de vos impressions en toute quiétude!

