




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel la marche à suivre pour bien recharger une cartouche HP Q1339A / 39A

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :


- Votre toner vide
- **[Un kit de rechargement pour toner HP Q1339A / 39A](#)**, disponible **[dans notre magasin](#)**
- Une nouvelle puce électronique
- Un tournevis
- Des gants

Pour commencer, vous allez enlever le capot de protection se trouvant sur la cartouche. N'oubliez pas les petits ressorts de la cartouche, il vous faudra bien les replacer lors du remontage de la cartouche.



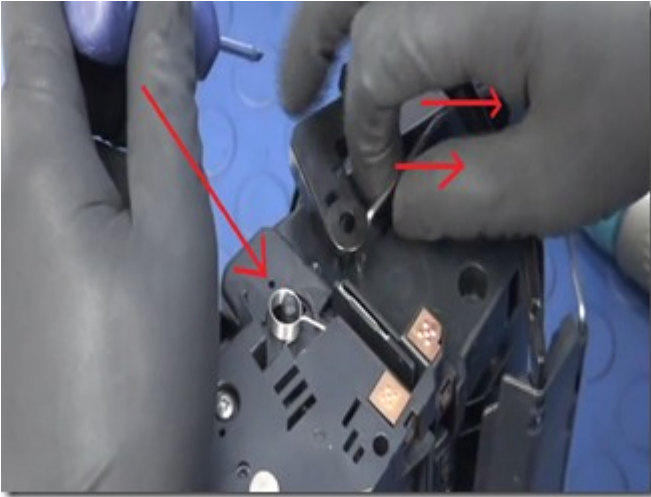

Dévissez ensuite le capot se trouvant sur le capot de la cartouche et faites attention à ne pas perdre les 4 visses. Une fois le capot sorti, vous aurez accès au bouchon de remplissage. Utilisez votre tournevis pour faire levier et l'enlever. Profitez en ensuite pour vider la cartouche des restes de toner se trouvant à l'intérieur.

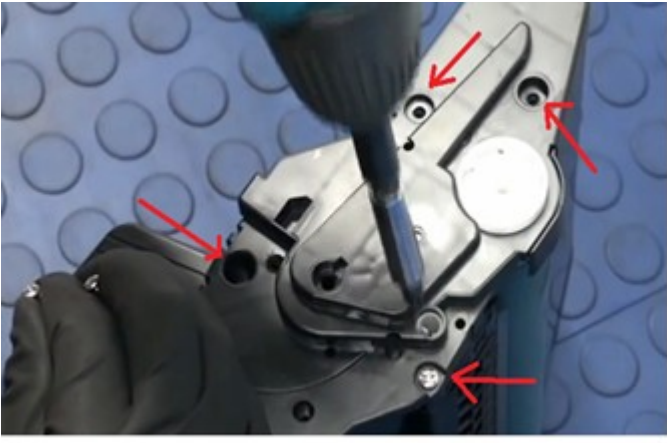

Vous pourrez ensuite passer au remplissage même de la cartouche. Prenez **votre bouteille de toner**, secouez là bien comme il faut avant de procéder à la recharge du toner. Remplissez avec la quantité requise de produit avant de remettre le bouchon de remplissage. Remettez ensuite le capot en place et revissez le tout.

Remplacez correctement le capot de protection sur la cartouche sans oublier de bien remettre les ressorts comme il faut. Avant que votre cartouche n'aille rejoindre votre imprimante, il vous faudra changer la puce électronique se trouvant sur le dessus et le tour sera joué!

