

Mode d'emploi rechargement Canon BCI-60/61/62

Vous pouvez si vous le souhaitez retrouver nos tutoriels sous forme vidéo sur nos chaînes Youtube et Dailymotion et n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des dernières activités d'Encros.




Si vous utilisez des cartouches BCI-60 (ou des BCI-61 / BCI-62) et que vous vous retrouvez à court d'encre, nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche en un rien de temps.

Vous allez avoir besoin pour l'opération :

- De votre cartouche à court d'encre
- D'un kit de rechargement pour cartouche Canon, disponible dans notre magasin
- D'un cutter
- De ruban adhésif
- De seringues

Pour la méthodologie, voici comment procéder.

Nous allons devoir dans un premier temps repérer les trous de remplissage situés sur la cartouche . Prenez pour cela votre cutter et détachez délicatement l'étiquette se trouvant sur le dessus. Faites attention à ne pas tout enlever. Une fois que vous avez soulevé l'étiquette, vous verrez les trous de remplissage. Prenez votre visse et élargissez le ou les trous de la cartouche. Prenez ensuite vos seringues et remplissez les avec la quantité d'encre adéquate. (comptez à peu près 10 ml d'encre par couleur). N'hésitez pas à vous référer au dessin ci-dessous pour savoir quel trou correspond à telle couleur.

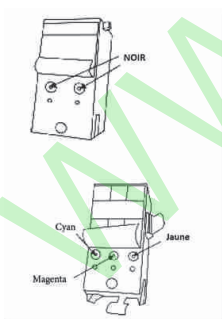

Insérez votre seringue dans la cartouche en faisant attention à ne pas y aller trop profondément, au risque de percer l'éponge. Injectez ensuite votre encre dans la cartouche. Dès que c'est fait, vous allez pouvoir replacer l'étiquette et y appliquer un morceau de ruban adhésif pour bien fixer le tout. Et voilà, votre cartouche est à nouveau prête pour partir à l'imprimante.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.