

# Mode d'emploi rechargement Okidata 2010 noire

presser. Vous remarquerez à un moment donné des petites bulles se formant près de l'entrée, cela voudra dire que la cartouche sera suffisamment pleine ( faites en sorte de ne pas trop remplir la cartouche, cela pourrait abimer le tout ). Essayez le dessus de la cartouche avec du sopalin et votre cartouche sera à nouveau prête à l'emploi !

Retrouvez si vous le souhaitez nos tutoriels vidéos sur nos chaines Youtube et Dailymotion et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre régulièrement nos actualités.




**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altèrera le calibrage de vos couleurs.**

Vous possédez une cartouche OKIDATA de type 2010 noire et celle -ci se retrouve vide ? Nous allons vous montrer dans le tutoriel qui suit de quel manière vous allez pouvoir la remplir sans avoir besoin d'en acheter une neuve.

Vous allez avoir besoin de votre cartouche OKIDATA vide mais aussi

- D'un kit de rechargement pour la cartouche, disponible dans notre magasin.
- D'un objet pointu
- D'un morceau de sopalin
- D'une seringue

Vous allez d'abord devoir repérer l'orifice pour le remplissage. Il ne sera pas très compliqué à trouver, il sera juste sur le dessus de la cartouche (comme indiqué sur le dessin ci-dessous)

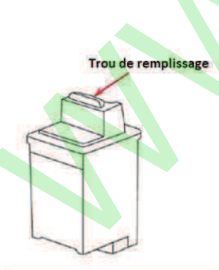

Utilisez un objet pointu afin d'élargir le trou. ( A noter qu'il ne sera pas nécessaire d'enlever le capot pour le remplissage). Munissez vous ensuite de votre seringue , mettez y l'aiguille et remplissez le tout avec la quantité d'encre adéquate. Insérez l'aiguille dans la cartouche (vous rencontrerez une petite résistance dut à la présence de l'éponge ) et remplissez le tout sans trop vous