

Comment recharger correctement une cartouche Brother TN-2220 (2013-05-24 17:27)

[1]



Vous vous demandez comment faire pour recharger correctement votre cartouche Brother TN-2220 lorsque celle-ci est vide? Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment y arriver facilement!

Vous allez avoir besoin de votre cartouche mais aussi :

- D'un tournevis
- D'une paire de gants
- D'un kit de recharger [2]pour Brother TN-2220, disponible [3]dans notre magasin.

Pour commencer nous allons enlever le bouchon se trouvant sur la cartouche. Vous trouverez celui-ci sur le côté et profitez en après l'avoir enlevé pour vider les restes de toner de la cartouche. Une fois que vous avez fait le ménage, nous allons pouvoir passer au remplissage.

[4]



Prenez votre bouteille de toner et secouez bien comme il faut. Remplissez votre cartouche avec la [5]**quantité de toner adéquate** et il vous suffira ensuite de bien refermer votre cartouche.


[6]



Votre cartouche est rechargée mais il vous faudra faire une autre manipulation si vous voulez qu'elle remarche correctement. Dévissez le capot se trouvant à l'opposé du bouchon de remplissage , vous y trouverez des engrenages blancs.


Notez bien leur position, ce sera important pour la suite

[7]

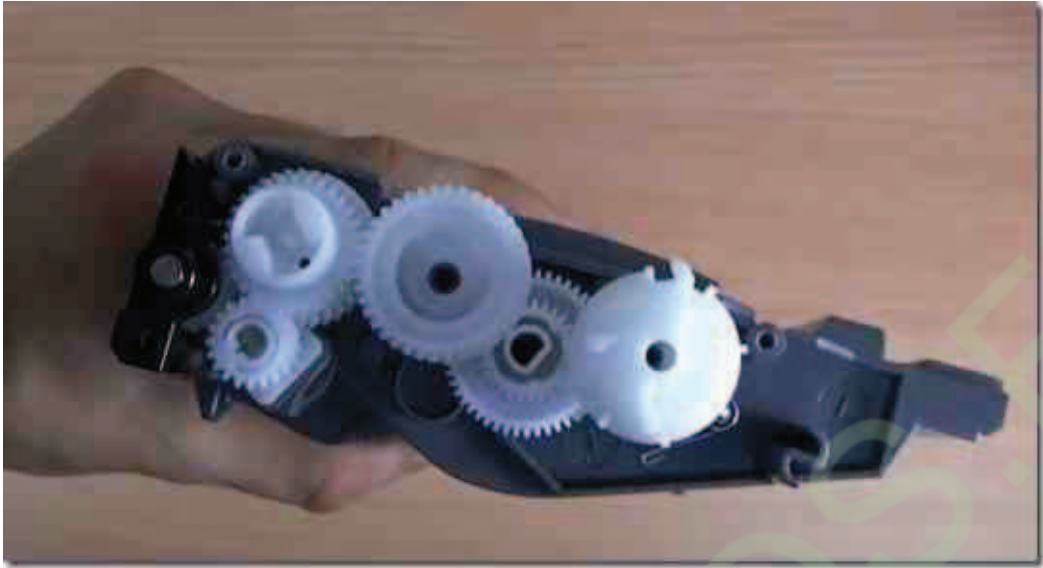


Enlevez les deux engrenages ci-dessous

[8]

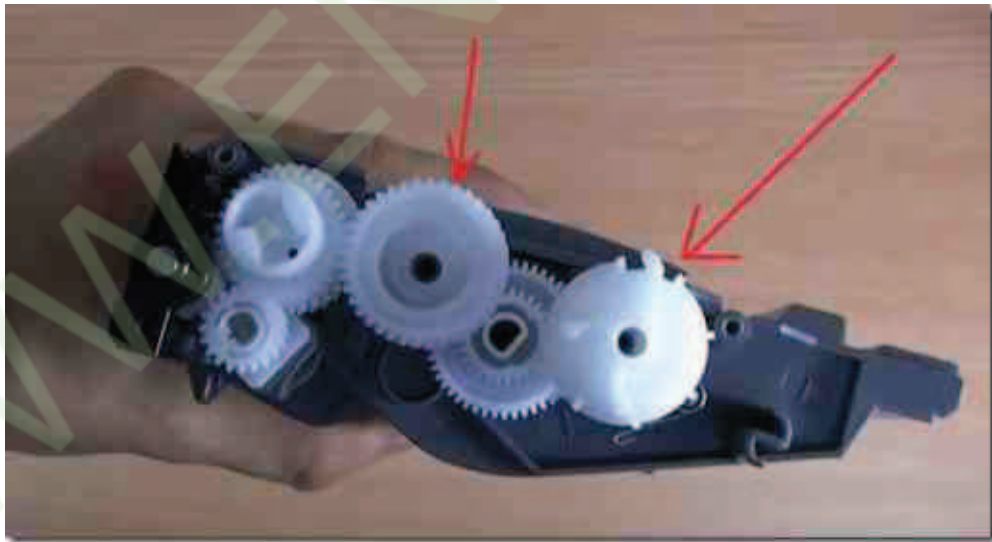


Occupez vous de celui-ci

[9]

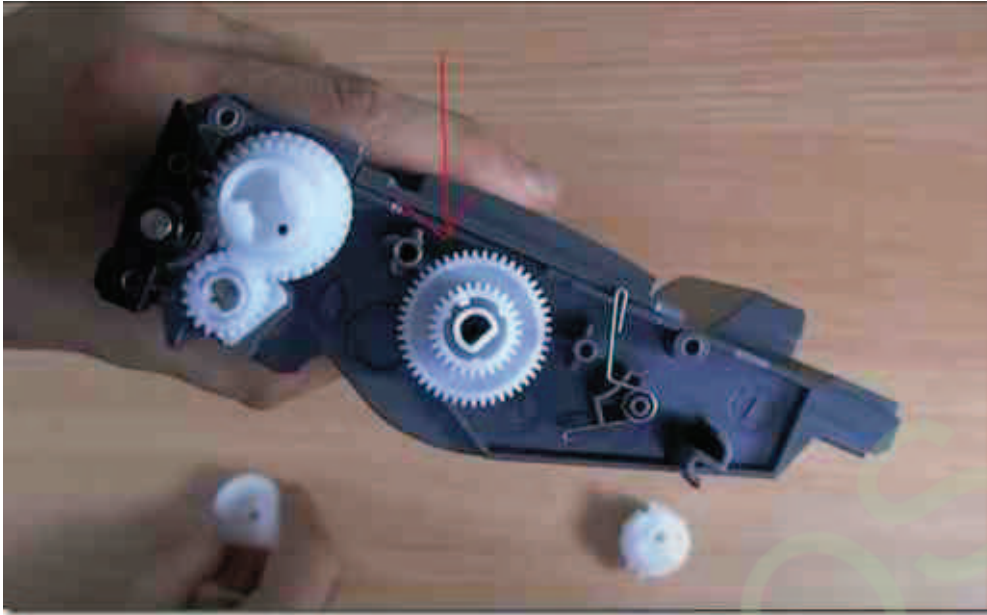

Placez le dans la position suivante

[10]

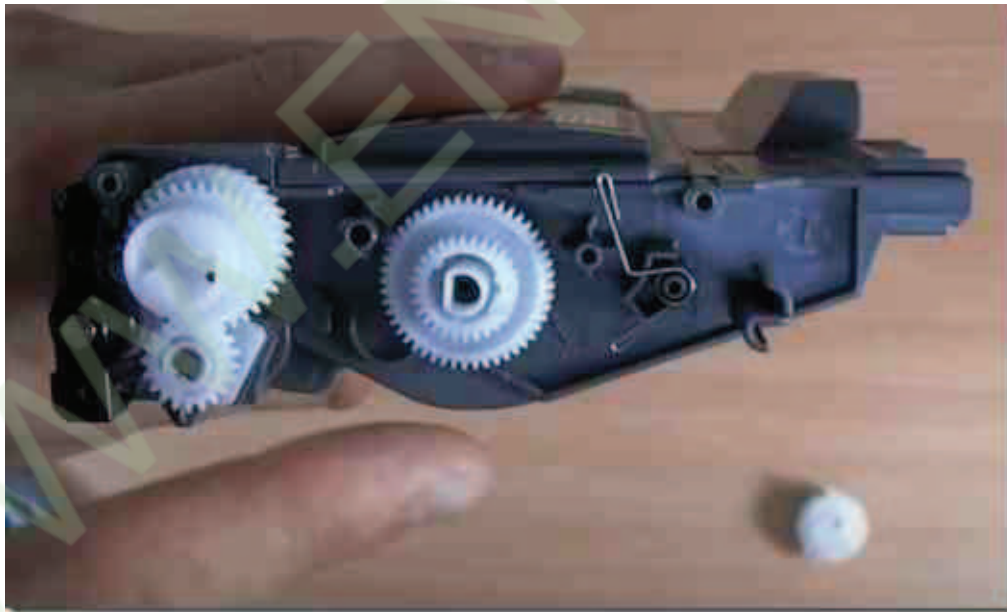

Remplacez ensuite les deux autres engrenages, en respectant scrupuleusement l'ordre montré sur la photo ci-dessous

[11]



Remplacez ensuite le capot et voilà !