

Mode d'emploi recharge Apple M6002




Votre cartouche toner Apple M6002 est à court de toner ? Vous allez voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger celle-ci en un rien de temps !

Procurez vous dans un premier temps les éléments suivants :

- Une cartouche toner Apple M6002 vide
- Un kit de rechargement spécial pour la cartouche, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Vous allez tout d'abord mettre votre fer à percer à chauffer pendant quelques minutes. Une fois que l'appareil est à bonne température vous allez pouvoir l'utiliser.

Il va vous falloir faire un trou de remplissage à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous. Percez bien la cartouche et enlever le morceau de plastique se détachant de celle-ci.

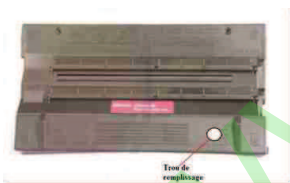

Vous allez ensuite passer au remplissage même de la cartouche mais avant cela n'oubliez pas de vider celle-ci des restes de toner s'y trouvant. L'utilisation de vieux et de nouveau toner pourra en effet être très préjudiciable pour votre cartouche.

Votre ménage étant fait, prenez votre bouteille de toner et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit.

Une fois le remplissage effectué, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide et voilà, votre cartouche Apple est à nouveau prête à repartir dans votre imprimante.