

Mode d'emploi recharge OKI C5500



Nous allons vous montrer aujourd'hui comment recharger correctement une OKIDATA C5500.

Il va vous falloir pour cela

- Une cartouche vide
- Du toner approprié, disponible dans notre magasin
- Un tournevis plat
- Une nouvelle puce électronique
- Une paire de gants
- Un cutter
- Une bombe d'air sec

Pour commencer nous allons enlever le bouchon de remplissage à l'aide d'une tournevis à tête plate.



Appuyez ensuite sur la languette de verrouillage, de sorte à ce que le manche bleu pivote en position de verrouillage. Il sera ensuite possible d'ouvrir la section de remplissage et de nettoyer celle-ci



Enlevez ensuite le couvercle de l'engrenage à l'aide de votre tournevis plat. Pour pouvoir enlever le cache de la chambre à déchets, le manche bleu doit être remonté de quelques millimètres et il faudra ensuite enlever le petit engrenage blanc. Armez vous ensuite de votre cutter pour découper une partie du cache afin d'avoir accès à l'un des trous de la chambre à déchets. Vous pourrez nettoyer le tout avec un peu d'air sec.



Avec le manche bleu en position verrouillage, la petite trappe de la chambre à déchets pivotera dans le sens des aiguilles d'une montre et sera par la suite ouverte. le nettoyage n'en sera que plus facile




Après le nettoyage refermez le tout (notamment l'ouverture de la chambre à déchets) et replacez le manche en mode déverrouillage. Vous pourrez ensuite remplir tranquillement votre cartouche avec le toner.



Vous trouverez le cache de la puce en haut à gauche de la cartouche. Ouvrez le cache avec votre tournevis plat et faites bien attention ! (assurez vous que le tournevis soit le plus proche possible de l'extrémité)



Enlevez la puce, remettez en une nouvelle, remettez le cache et voilà !

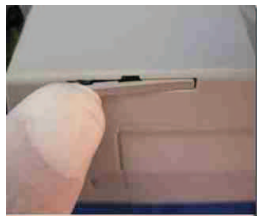

WWW.ENCROS.FR