


# Rechargement Brother LC02BK



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement une cartouche de marque Brother modèle LC02 BK (cette méthode peut aussi s'appliquer aux modèles LC02C, LC02M, LC02Y, LC21Bk, LC21C, LC21M, LC21Y, LC31C, LC31M, LC31Y, LC31BK )

Vous allez avoir besoin pour l'opération de votre cartouche vide mais aussi

- D'un kit de remplissage pour cartouche Brother, disponible dans notre magasin
- D'une seringue
- D'une petite visse ou d'une punaise
- D'un petit couteau
- Du scotch
- Un tournevis

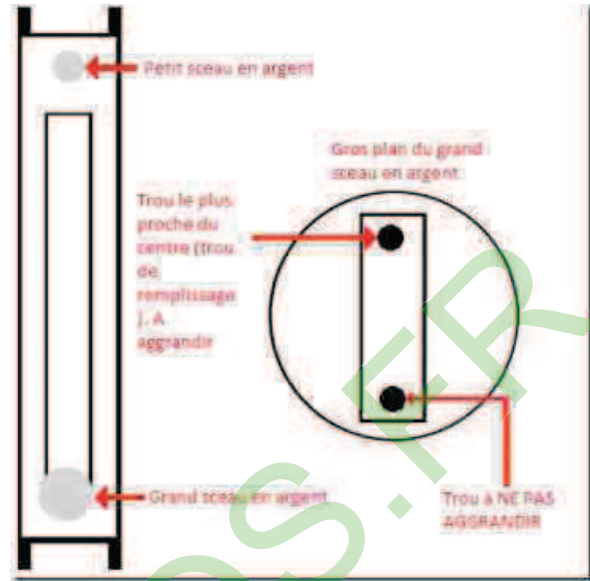

Mettez un morceau de ruban adhésif sur le trou se situant au bas de votre cartouche.

Prenez ensuite un tournevis à tête plate pour soulever le clip retenant le capot au dessus de la cartouche. Prenez ensuite votre couteau pour enlever les sceaux en argent (le petit ainsi que l'autre plus grand). Vous verrez alors deux trous sous le grand sceau (le trou de remplissage et le trou d'aération). Utilisez une petite visse pour élargir le trou se situant le plus près du centre de la cartouche (et pas celui se situant près du bord). Vos ferez de même avec le trou se trouvant sous le petit joint en argent.

Remplissez votre seringue d'encre. Mettez l'aiguille dans le trou se trouvant sous le grand joint en argent et injectez près de 7 ml d'encre (vous risquez de rencontrer une certaine pression comme la cartouche possède une éponge). Bouchez ensuite le trou de remplissage et le trou d'aération avec du scotch. Insérez pour finir votre seringue dans le petit trou de remplissage (à peine, juste un quart de l'aiguille) et injectez 3 ml d'encre. Refermez avec du scotch.

Remettez le capot en plastique et refixez le bien comme il faut. Enlevez l'adhésif se trouvant sous la cartouche et vous pourrez alors remettre celle-ci dans votre imprimante !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**